


M6 x 20 VITE
M6 x 20 screw

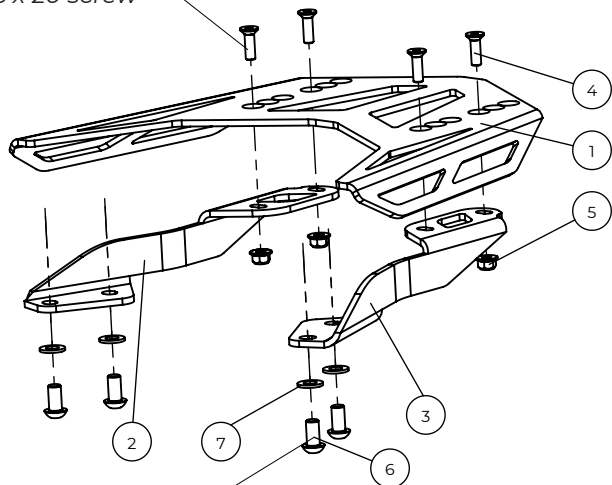

M8 x 16 VITE
M8 x 16 screw

FIG. 1



PESO MASSIMO CONSENTITO: 5 KG.
Maximum permitted load: 5 Kg.

La maniglia passeggero non è inclusa in questo kit.
Passenger handle is not included in this kit.

Dopo aver già montato le maniglie passeggero ValterMoto Components, mediante le viti fornite (FIG.1, componente 6) fissare le staffe supporto (FIG.1, componenti 2 e 3). Posizionare la piastra di supporto nella posizione desiderata tramite le viti fornite (FIG.1, componente 4).

After having pre-assembled ValterMoto Components passenger handles, use the supplied screw (FIG.1, component 6) to fix the supports (FIG.1, component 2 and 3). Place the support bag plate in the chosen position using the screws supplied (FIG.1, component 4).

DESCRIPTION ENG	Q.tà
BAG SUPPORT	1
PLATE SUPPORT- RIGHT	1
PLATE SUPPORT- LEFT	1
M6 X 20 TPSCE	4
M8 WASHER	4
M8 X 16 TBCE	4
SELF LOCKING FLANGED NUT M6	4



FIG. 2