

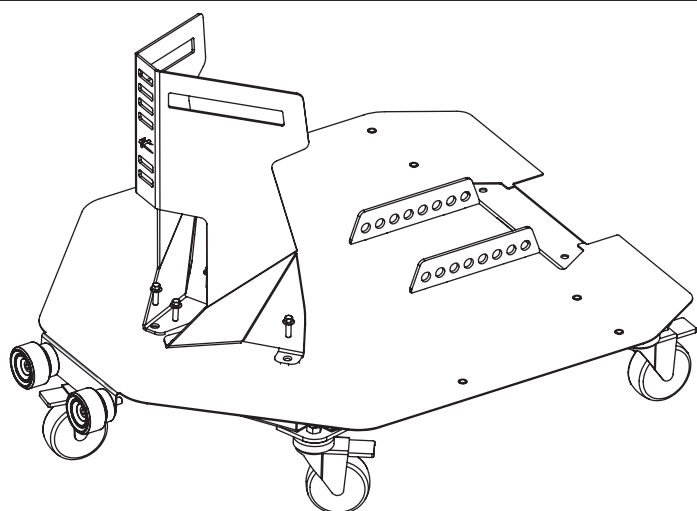


FIG. 1

FIG. 1

Montare il supporto frontale utilizzando le viti fornite.

Assembly the frontal wheel support using the given screws.

FIG. 2
Posizionare il componente basculante nella posizione idonea in base alla dimensione della proprio gomma anteriore; inserire il perno e fissare con le 2 coppie fornite.

Place the tilting component in the right position for your frontal wheel motorbike dimension. Insert the pin and fix it with the cotter pin given.

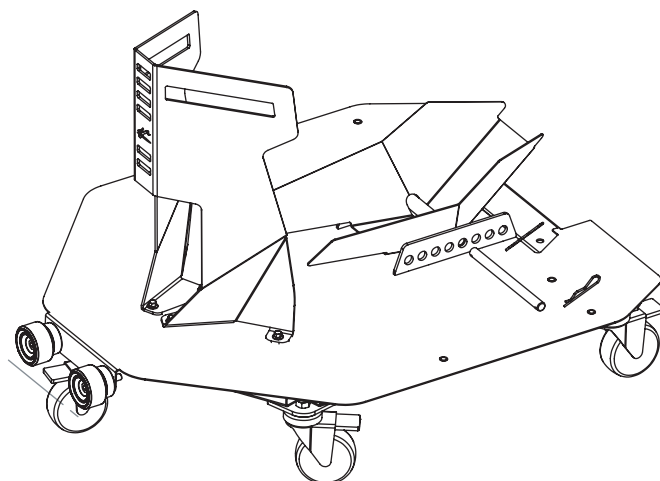


FIG. 2

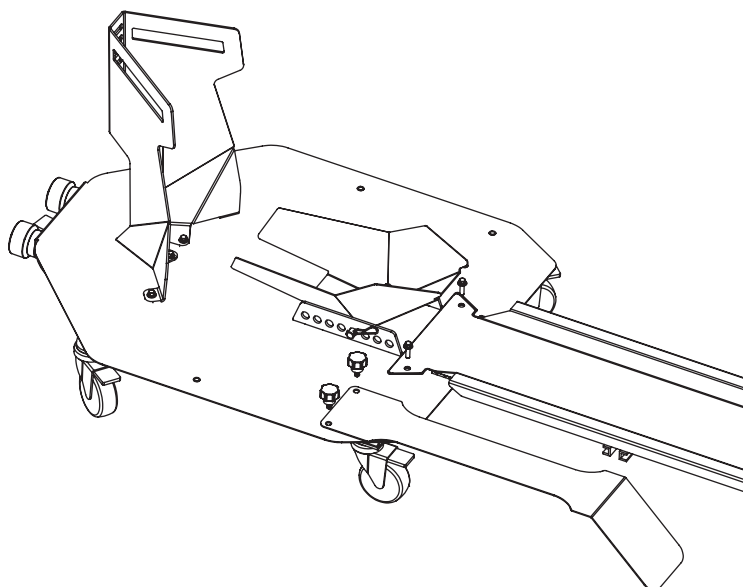


FIG. 3

FIG. 3

Fissare il ponte di connessione delle 2 basi utilizzando le viti esagonali fornite. Fissare inoltre la pedana laterale con le viti a pomello

Fix the metal bridge using the 2 given exagonal screws. Fix also the lateral platform with the knob screws

FIG. 4
Posizionare la pedana posteriore e fissarla al ponte con le viti fornite. Quando si vuole salire con la moto, posizionare la rampa e fissarla con i pomelli forniti.

Place the rear platform and fix it with the metal bridge using the given screws. When you you have to position above the bike, place the ramp and fix it with the knob screws.

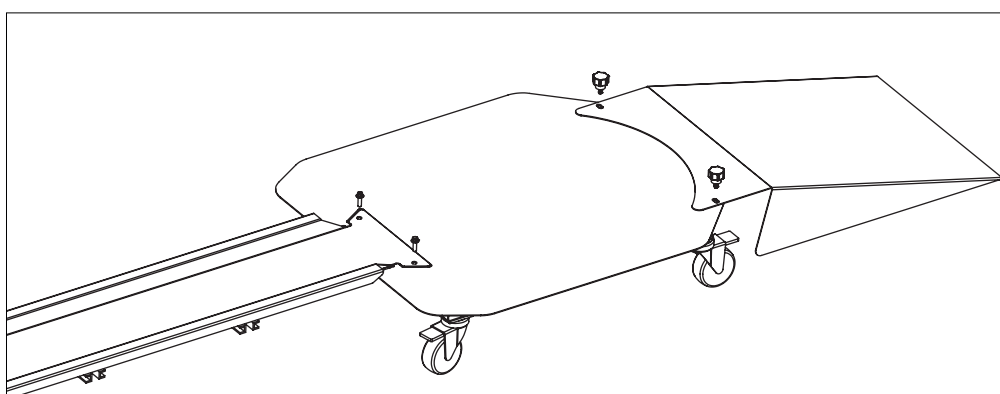


FIG. 4

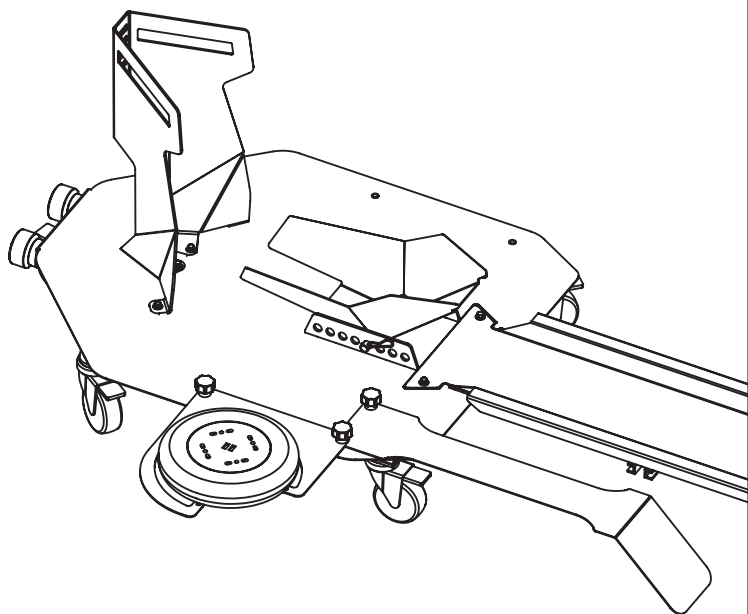


FIG. A

FIG. A

Montare il supporto della prolunga utilizzando le viti a pomello nella posizione mostrata.

Assembly the electrical support using the knob screws given in the position shown.