

FIG. 1

Mediante le viti fornite, fissare il traverso (2) sulle sponde laterali (1) facendo attenzione di mantenere la parte orizzontale verso il basso (altrimenti non scorrerà il cassetto).

Using the given screws, fix the tubular traverse (2) on the lateral supports (1) taking care to maintain the horizontal tubular on the underside (otherwise the drawer will not slide).



FIG. 3

Dopo aver fissato il telaio, appoggiare il piano superiore con il cassetto sui tubolari e fissare con i pomelli M6 (3) forniti.

Allo stesso modo, posare anche il piano inferiore e fissarlo con i pomelli M6 (3).

Fissare le 2 mensole centrali mediante i pomelli M8 (4).

When the frame is fixed, place the top plane and fix it with the M6 knob screws provided (3).

In the same way fix the down plate with M6 knob screws (3).

Fix the two central shelves using the M8 knob screws provided (4).

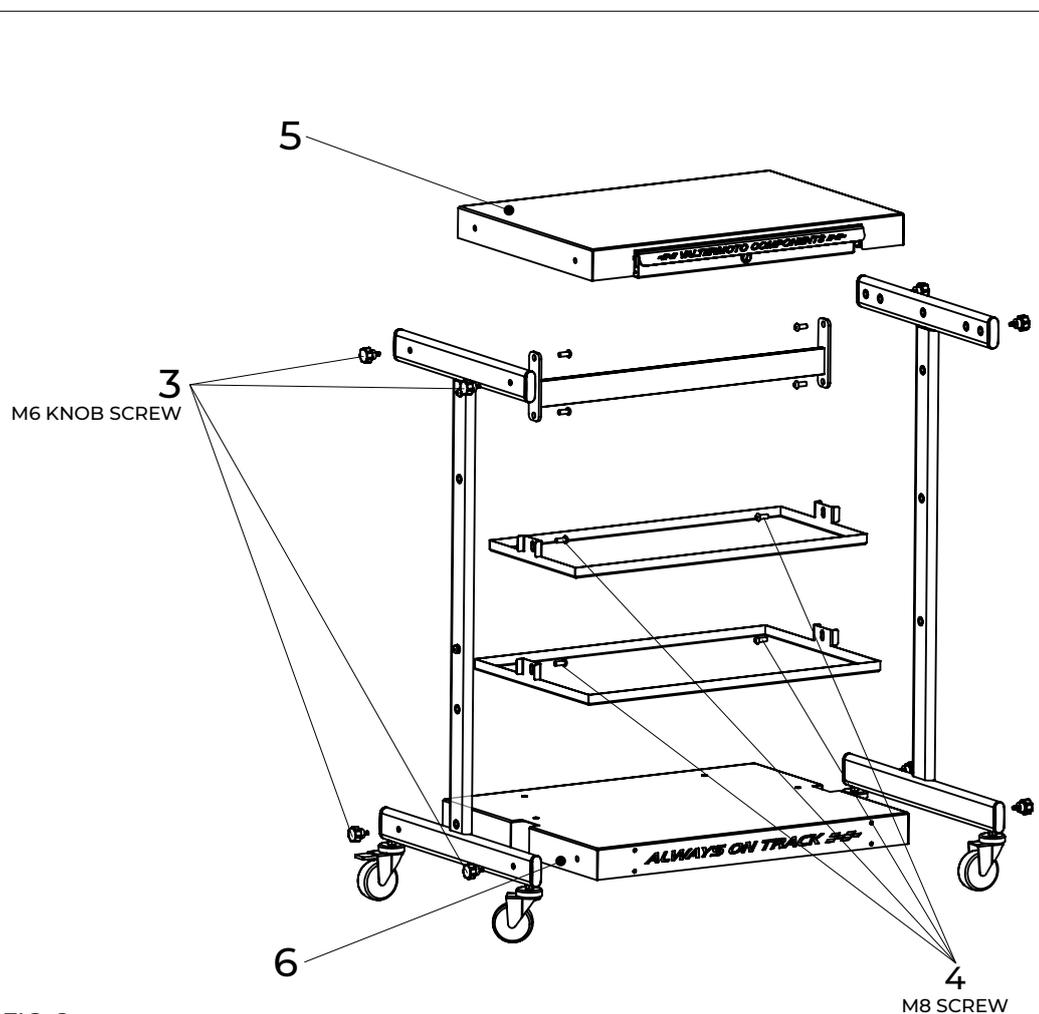


FIG. 2

M6 KNOB SCREW

M8 SCREW



FIG. 1

Mediante le viti M8 fornite, fissare i supporti per i cerchi nell'inserto al centro del tubolare.
Inserire la coppia per evitare un'accidentale caduta del cerchio.

*Using the given M8 screws, fix the rim supports in the middle hole.
Don't forget to insert the provided pin.*



FIG. 1

Mediante le viti M8 fornite, fissare i supporti per i cerchi nell'inserto al centro del tubolare.
Inserire la coppia per evitare un'accidentale caduta del cerchio.

*Using the given M8 screws, fix the rim supports in the middle hole.
Don't forget to insert the provided pin.*

CARRELLO BOX PILOTA - PORTATUTA

Cod. AR24T

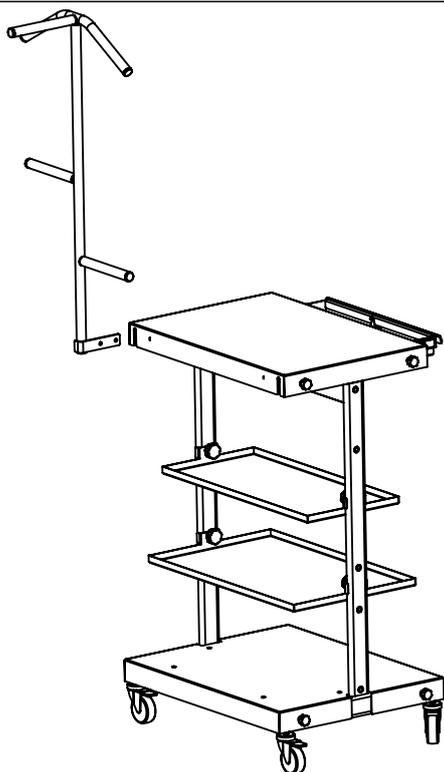


FIG. 1

Il kit portatuta può essere montato indifferentemente sul lato destro o sinistro del banchetto. Possono essere montati un massimo di 2 supporti tuta. Inserire la flangia del portatuta nell'intaglio del ripiano superiore e fissarla molto bene con le viti fornite.

I tubolari orizzontali per il supporto del vestiario e quello piegato come appendino possono essere svitati.

The motorcycle suit support can be installed indifferently on the right or left side. Can be installed up to two motorbike suit supports.

Insert the suit support plate into the notch of the upper shelf and fix it with the given screws.

The horizontal tubular for the garment holder and the folded one like a hanger can be unscrewed.

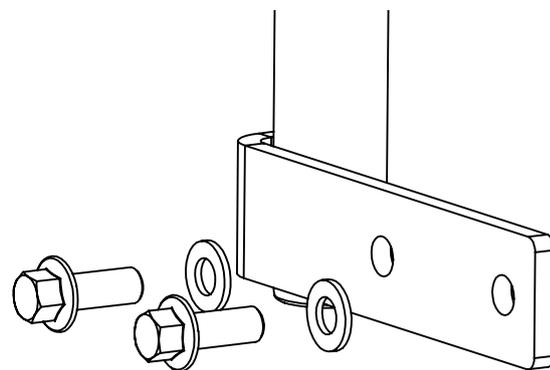


FIG. 2

CARRELLO BOX PILOTA - PORTATUTA

Cod. AR24T

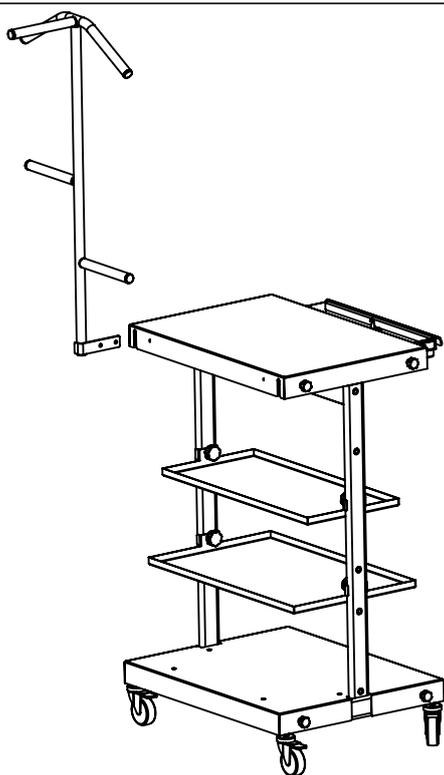


FIG. 1

Il kit portatuta può essere montato indifferentemente sul lato destro o sinistro del banchetto. Possono essere montati un massimo di 2 supporti tuta. Inserire la flangia del portatuta nell'intaglio del ripiano superiore e fissarla molto bene con le viti fornite.

I tubolari orizzontali per il supporto del vestiario e quello piegato come appendino possono essere svitati.

The motorcycle suit support can be installed indifferently on the right or left side. Can be installed up to two motorbike suit supports.

Insert the suit support plate into the notch of the upper shelf and fix it with the given screws.

The horizontal tubular for the garment holder and the folded one like a hanger can be unscrewed.

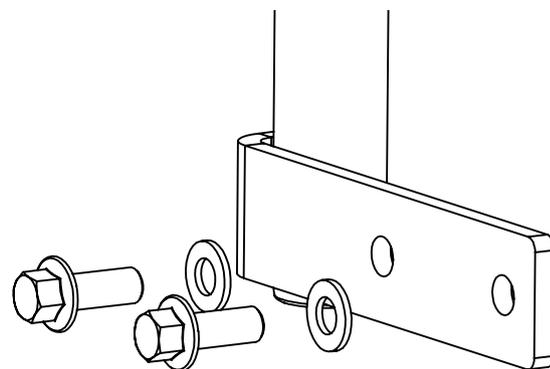


FIG. 2

CARRELLO BOX PILOTA - MENSOLA VENTILATA

Cod. AR24MV

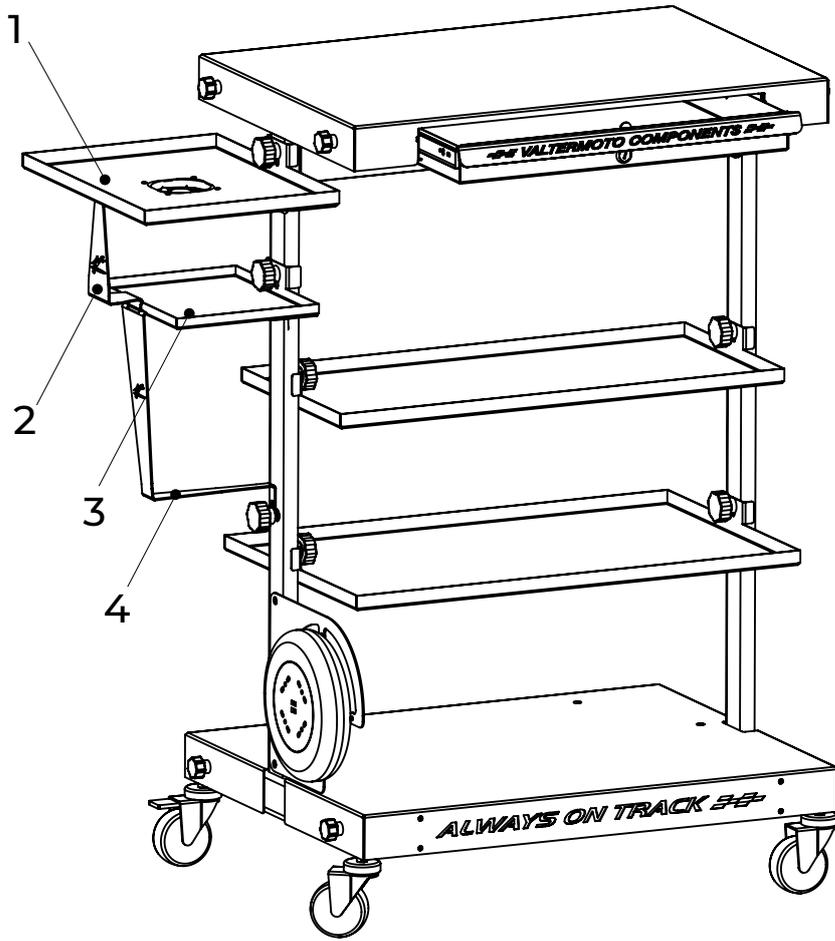


FIG. 1

Per prima cosa, fissare la mensola superiore (1) contenente la ventola.
 Successivamente inserire la flangia di rinforzo (3) e inserire la mensola sottostante (2) nell'innesto della flangia. Fissare anche questo ripiano e successivamente fissare la flangia inferiore (4) al telaio.

Avvitare la presa elettrica con il suo supporto al telaio scegliendo se tenere le prese verso l'interno o l'esterno.

Le mensole possono essere montate sia a destra che a sinistra e possono essere montati al massimo due kit.

First of all, fix the upper shelf (1) with the fan. After that, insert the reinforcement flange (3) and insert the shelf below (2) into the reinforcement flange. Fix this shelf and, in the end, fix the below reinforcement flange (4) on the frame.

Assemble the electrical outlet and his support on the frame. You can mount the electric sockets inwards or outwards.

The shelves can be assembled on the right or on the left and You can mount up to two kits.



FIG. 2



FIG. 3

FIG. 4



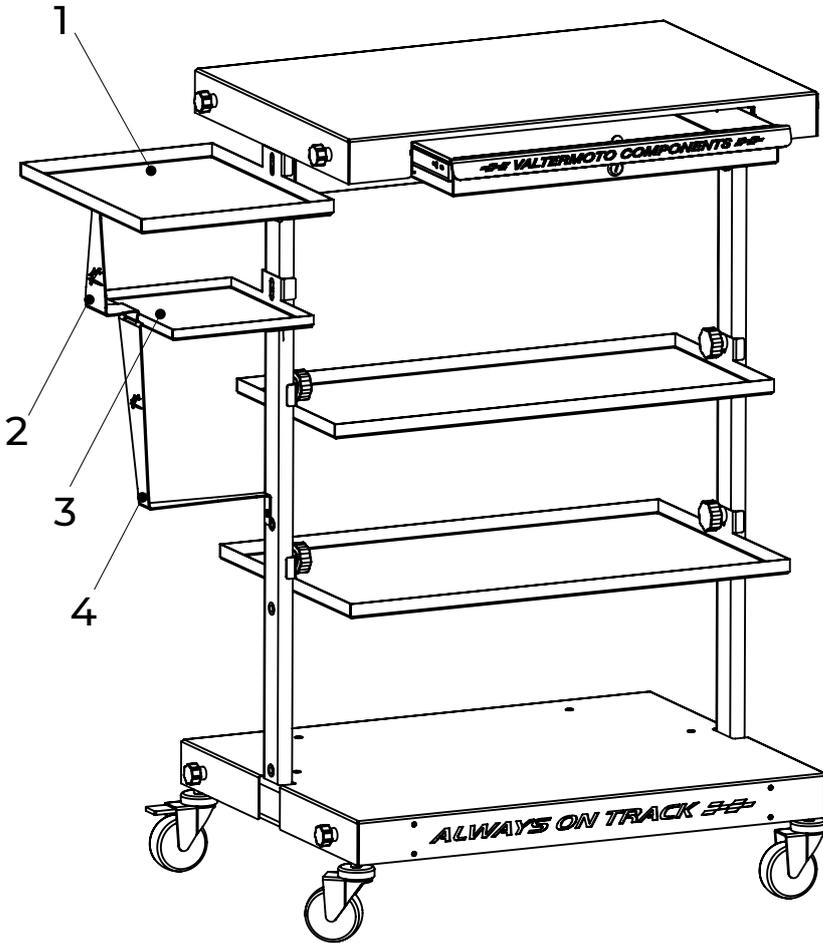


FIG. 1

Per prima cosa, fissare la mensola superiore (1). Successivamente inserire la flangia di rinforzo (3) e inserire la mensola sottostante (2) nell'innesto della flangia. Fissare anche questo ripiano e successivamente fissare la flangia inferiore (4) al telaio.

Le mensole possono essere montate sia a destra che a sinistra e possono essere montati al massimo due kit.

First of all, fix the upper shelf (1). After that, insert the reinforcement flange (3) and insert the shelf below (2) into the reinforcement flange. Fix this shelf and, in the end, fix the below reinforcement flange (4) on the frame.

The shelves can be assembled on the right or on the left and You can mount up to two kits.



FIG. 2



FIG. 3

CARRELLO BOX PILOTA - KIT ELETTRICO

Cod. AR24P

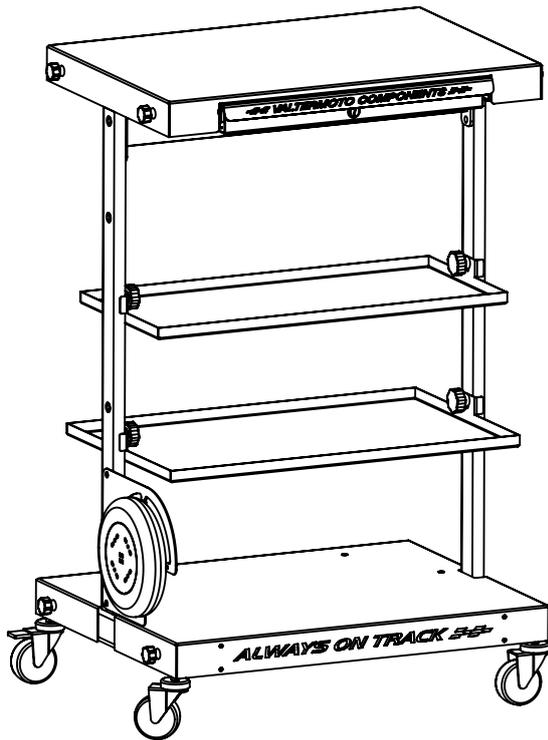


FIG. 1

Avvitare la presa elettrica con il suo supporto al telaio scegliendo se tenere le prese verso l'interno o l'esterno.

Assemble the electrical outlet and his support on the frame. You can mount the electric sockets inwards or outwards.

CARRELLO BOX PILOTA - KIT ELETTRICO

Cod. AR24P

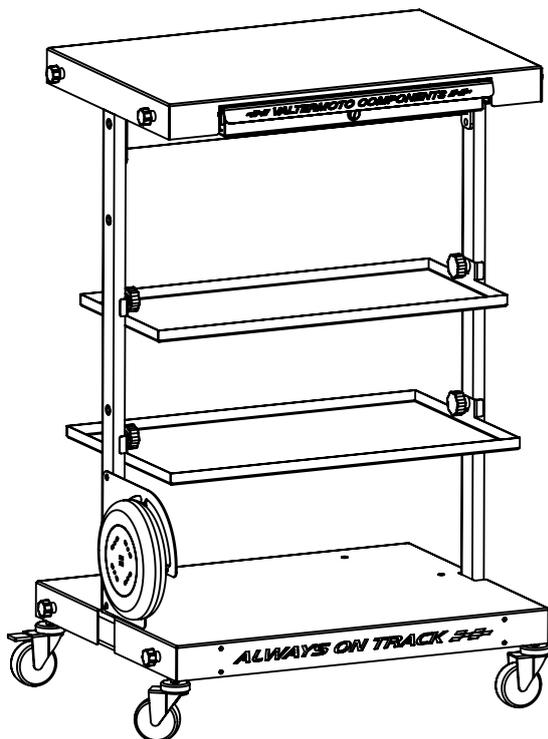


FIG. 1

Avvitare la presa elettrica con il suo supporto al telaio scegliendo se tenere le prese verso l'interno o l'esterno.

Assemble the electrical outlet and his support on the frame. You can mount the electric sockets inwards or outwards.

CARRELLO BOX PILOTA - CASSETTIERE

Cod. AR24K

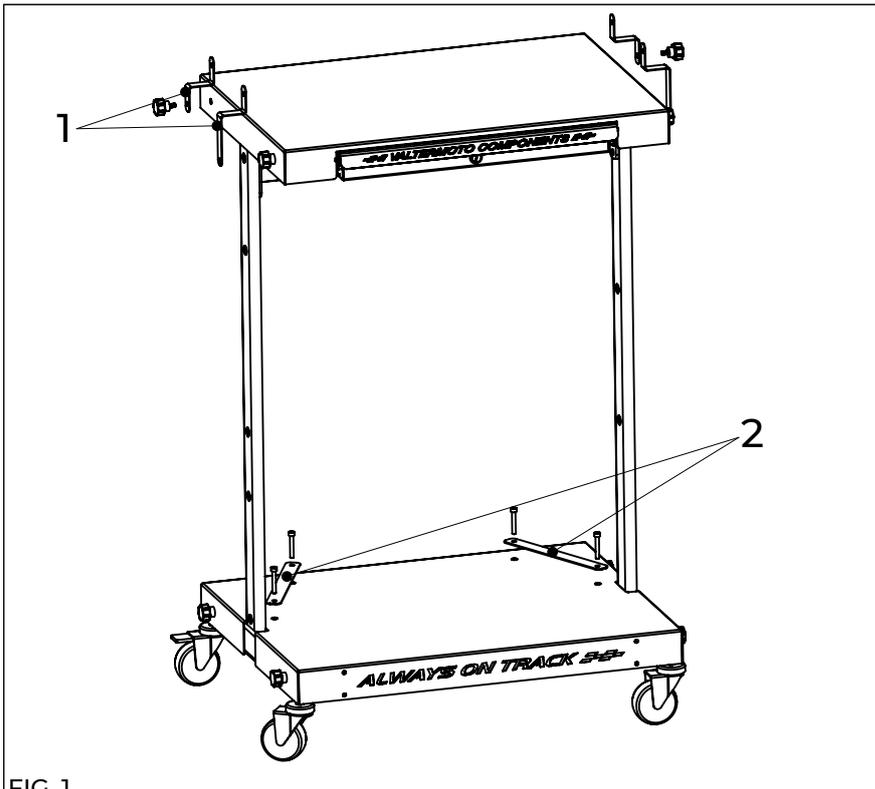


FIG. 1

Usare le staffe (1) per fissare la cassetteria piccola superiore. Utilizzare il pomello di fissaggio del piano e la vite fornita.
 Usare le staffe (2) inserite all'interno del vano inferiore della cassetteria grossa per fissarla tramite le viti fornite.

Use the brackets (1) to fix the upper little chest of drawers. Use the plane screw knob to fix the brackets. Use the two brackets (2) and the given screws to fix the big chest of drawers.



CARRELLO BOX PILOTA - CASSETTIERE

Cod. AR24K

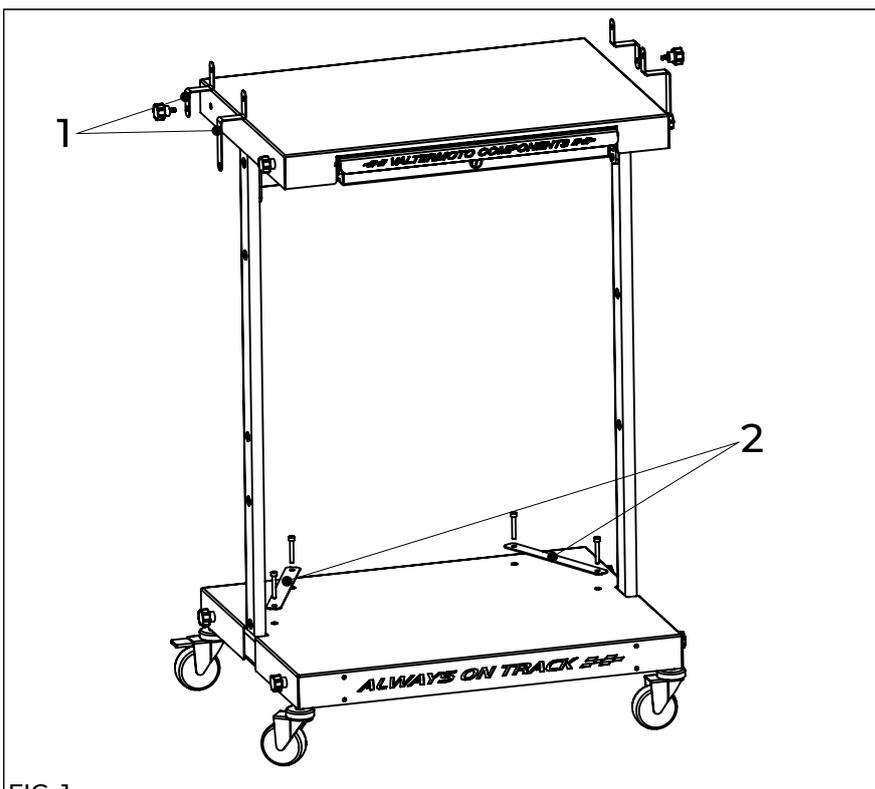


FIG. 1

Usare le staffe (1) per fissare la cassetteria piccola superiore. Utilizzare il pomello di fissaggio del piano e la vite fornita.
 Usare le staffe (2) inserite all'interno del vano inferiore della cassetteria grossa per fissarla tramite le viti fornite.

Use the brackets (1) to fix the upper little chest of drawers. Use the plane screw knob to fix the brackets. Use the two brackets (2) and the given screws to fix the big chest of drawers.

