

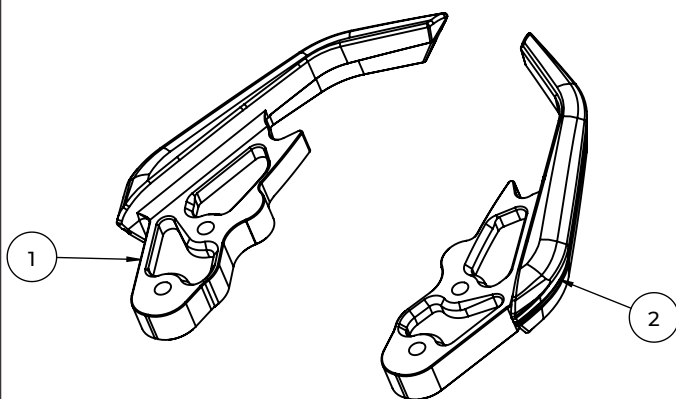


FIG. 1

Dopo aver smontato la maniglia passeggero di serie, usare le viti originali per avvitare le 2 maniglie fornite nel kit (FIG.1, componenti 1 e 2).

After disassembling original passenger handle, use the original screws for mounting 2 Valtermoto kit handle (FIG.1, components 1 and 2).

DESCRIPTION ENG	Q.tà
PASSENGER HANDLEBARS - RIGHT	1
PASSENGER HANDLEBAR - LEFT	1



FIG. 2